



אנא קרא את המדריך בעיון לפני השימוש ושמור אותו במקום נגיש

תפעול מכשיר

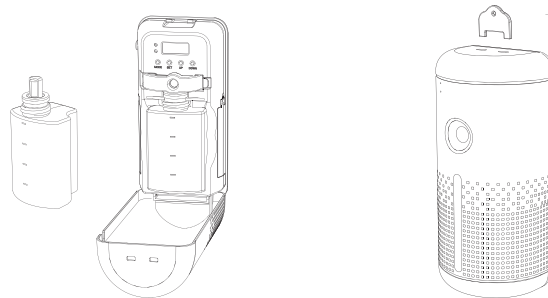

① פתח את המכשיר עם המפתח בעדינות

② פתח את קשת האוטומיזר והכנס את מיכל הריח במקום המיועד

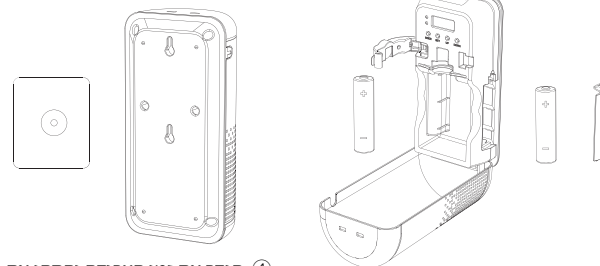

③ חבר את כבל ה-USB המסופק עם המכשיר, ניתן להפעיל עם זוג סוללות 18650 ליתיום (סוללות לא מסופקות עם הערכה).

④ הגדר את זמן העבודה והתקן את מתקן תליה. מתקן התליה המסופק מיועד רק להדבקה על משטחים קשיחים, נקיים ויבשים.

אנא קרא בעיון לפני השימוש ושמור את המדריך במקום נגיש.

אנו מספקים אחריות של 12 חודשים לאחר מועד הרכישה עם הצגת חשבונית רכישה בלבד. האחריות הינה על מכשירים שעבדו עם שמנים של חברת וויטסנט בלבד !!! במהלך האחריות, אנו נקיים שירותי תיקון וחלקים בחינם אך ללא אחריות למיכלים ולשמני הריח.

חובה לקרוא את מלוא האזהרות וההוראות לפני השימוש


תכולת אריזה :

מכשיר GAU-01

ספק כוח 5V וכבל USB-B

זוג מפתחות, פנל תליה. ומיכל ריח ראשון אם היה חלק מהרכישה קשת אוטומיזר כחלק חילוף, מקל סופג שמן חליפי

לחצני תפעול

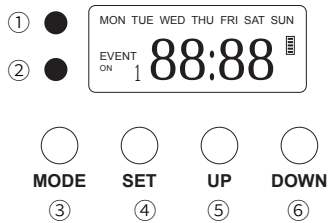

- ① תאורת בקרה
- ② חיבור WIFI (אופציונלי)
- ③ לחצן Mode
- ④ לחצן Set
- ⑤ לחצן כיוון UP
- ⑥ לחצן כיוון DOWN

כיוון עוצמת אוטומיזציה

לחץ 5 שניות על MODE כדי לאפס את המכונה.

קיימות שלוש רמות אוטומיזציה, ניתן לשנות אותן על ידי לחיצה על מקש UP. רמת ברירת המחדל היא **גבוהה**. על מנת לכוון את הרמה יש ללחוץ על UP פעם אחת, האור הירוק דולק לרמת אוטומיזציה גבוהה. לחיצה על UP בפעם השנייה, האור הכחול דולק לרמת אוטומיזציה הבינונית. לחץ על UP בפעם השלישית, האור האדום דולק רמת האוטומיזציה הנמוכה.

כיוון זה אינו קשור לכיוון התזמון של הפצת הריח ומשך ההפצה אלא מכוון את גודל הטיפה.

עוצמת ריח	גבוהה	בינוני	נמוך
צבע תאורה	ירוק	כחול	אדום

כיוון שעון המכשיר

ראשית ללחוץ על [SET] צג ה- LCD יראה את ספרות השעות מהבהבות, ואז לחץ על UP / DOWN כדי לכוון את השעה. לחץ על [SET] בפעם השנייה לסיים את כיוון השעה ולעבור לדקות. ספרות הדקות מהבהבות ואז לחץ על UP / DOWN כדי לכוון את הדקות. לחץ על [SET] בפעם השלישית, התאמת דקות הסתיימה. התאריך המצוין ייבהב, לחץ על UP / DOWN כדי להתאים את התאריך הנוכחי, לסיום לחץ על [SET] כל הגדרות הזמן הנוכחי יסתיימו.

הגדרת תוכניות עבודה ומינון ריח

קיימות 5 תוכניות עבודה אפשריות הכוללות ימי עבודה, זמן עבודה, זמן הפסקה ותיזמונים לריכוז הארומה .

- בפעם הראשונה לחיצה על [MODE] תצוגת LCD תראה [EVENT 1 ON] פירוש הדבר זמן התחלת של התוכנית הראשונה. לאחר מכן, לחץ על [SET] כדי לבצע את הגדרת התוכנית, לחץ על UP/DOWN כדי להתאים את השעות, הדקות וימי העבודה הנדרשים.
- בפעם השנייה ללחיצה על MODE , תצוגת LCD תראה [EVENT 1 OFF] פירושו סיום שעת העבודה של התוכנית הראשונה. לאחר מכן לחץ על [SET] כדי לבצע את הגדרת התוכנית. לחץ על [UP / DOWN] כדי לכוון שעות, דקות.
- בפעם השלישית ללחיצה על [MODE] תצוגת ה- LCD תציג SCENTWORK PAUSE פירושו הגדרת ריכוז הארומה של התוכנית הראשונה לחץ על [UP / DOWN] כדי לכוון את ריכוז הארומה. לדוגמא: עובד 2 שניות ואז השהייה 120 שניות, וכי"ב

ד. אם תמשיך להגדיר תוכניות עבודה, המשך ללחוץ על [MODE] כדי לסיים את כל 4 תוכניות העבודה האחרות באותה שיטה במידת הצורך.

תדירות הפצת הריח

ניתן לכוון את זמן העבודה 2-5 שניות . ואת זמן ההשהיה ניתן לכוון 300-30 שניות במרווחים של 30 שניות.

אזהרות שימוש:

- ① הרחק מהישג ידם של ילדים!!!
- ② אין להזיז את המכשיר כאשר מיכל נוזל הריח **בפנים** !!!
- ③ יש להתקין את המכשיר על קיר יציב וישר.
- ④ אין לחסום את פתח יציאת הריח / העשן .
- ⑤ בעת תחזוקה מומלץ לנתק מהחשמל, אין להשתמש במתקן כאשר כבל החשמל פגום
- ⑥ יש לנקות את המכשיר מידי פעם, יש לנקות את קשת האוטומיידר עם נייר סופג עדין ללא כימיקלים נוספים.
- ⑦ מתקן זה אינו מיועד לשימוש או תפעול על ידי אדם עם מגבלה כלשהי המונעת תפעול תקין של המוצר, ללא השגחה או רק לאחר שעבר הדרכה מסודרת על שימוש במכשיר.
- ⑧ אין להתקין את המכשיר ליד מקורות אש גלויים.
- ⑨ מומלץ להתקין את המכשיר בגובה של 2.1 מטר ולהימנע מהתקנה בגובה פנים ונמוך או כזה המאפשר לילדים או עוברים ושונים להפיל אותו.
- ⑩ במידה והמכשיר מטפטף יש להפסיק את העבודה מיידי וליצור עימנו קשר.


הפעלה ראשונה

בעת התקנת מיכל ריח חדש הפצת הריח תחל רק לאחר שמקל הריח ספג את שמן הריח דבר שעלול לקחת מספר שניות, אנא המתינו שניים שלושה מחזורי עבודה עד לקבלת ענן הריח.

תחזוקה מונעת

ניקוי פתח יציאת הריח

מכשיר הריח מוציא עשן ולעיתים צובר שאריות של אדי ריח על הפתח בעקבות שוני של טמפרטורות ולחות באזור הפצת הריח, על מנת למנוע טפטוף לרצפה/משטחים יש לנקות בנייר סופג את הפתח מידי כמה ימים.

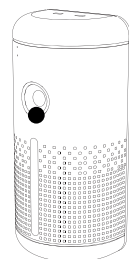

אחריות


1. האחריות מתאימה למכונת GAU-01 חדשה אך לא למכשירים שנמכרו דרך משווקים או למכשירים שנמכרו יד שנייה.
2. האחריות היא ל- 12 חודשים לאחר מועד הרכישה ובצמוד לחשבונית קניה.
3. האחריות ניתנת למכשירים שעשו שימוש רק בשמני הריח של חברת וויטסנט בע"מ
- 3 . חשבונית הרכישה נדרשת לצורך קבלת השרות. אנא פנה אלינו במסגרת האחריות אם יש בעיות כלשהן יחד עם החשבונית.
- 4 . במקרים הבאים אין אחריות למכשיר
 - ① נזק ובעיות שנגרמו על ידי תאונות או אש .
 - ② שימוש ותפעול לא נכון .
 - ③ אם תוקן על ידי אדם לא מקצועי שלא אושר על ידי החברה .
 - ④ נפגע במהלך ההובלה .
 - ⑤ ללא חשבונית קניה .
 - ⑥ מכונה שלא עברה ניקוי לאורך זמן או עברה ניקוי עם חומרים כימיים לא מתאימים .
 - ⑦ מכונה שלא עברה הרבה זמן ולא עברה ניקוי לפני אחסון או הפסקה .
 - ⑧ מכונות וחלקים לא מאיתנו .
 - ⑨ מכונות שלא הושגו מערוצים רשמיים של וויטסנט בע"מ .
 - ⑩ מכונות שנשלחו אלינו ללא תיאום מראש ואישור שלנו .

יבואן: וויטסנט בע"מ, המלאכה 25 נתניה
פרטים ליצירת קשר: Shop@scent.co.il

תפעול תקלות:


החלפה של מקל סופג השמן

מיכל הריח כולל מקל סופג שמן ופקק. הוצא בעדינות את מקל סופג השמן והכנס חדש בעדינות בחזרה, המתן מספר דקות עד שהמקל הסופג יתמלא שמן ויחזור לעבוד.

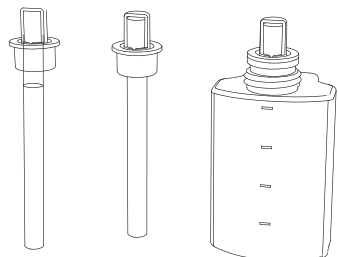

החלפה של קשת האוטומיידר במקרה של תקלה

פתח את קשת האוטומיידר, הוצא את המחבר **בעדינות**. לחץ על החלק העליון של המחבר פלסטיק העדין באגודל החוצה, ואז קח את קשת האוטומיידר והחלף את קשת האוטומיידר החדשה.

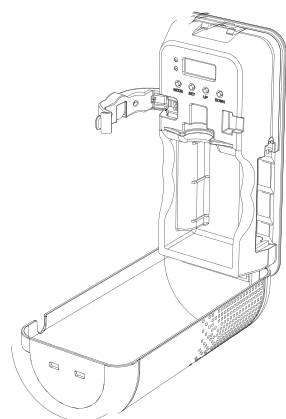

מידע על ספק הכוח והשימוש בסוללות

המתאם המסופק הוא 5V/2A עם כבל USB TYPE B

הנורה האדומה דולקת בעת טעינה, האור הירוק דולק כשהוא טעון במלואו,

הקוטביות החיובית והשלילית לא יכולה להיות הפוכה בעת התקנת הסוללה. וודא

כי המכונה זקופה. החלק העליון של תא הסוללה חיובי, למטה שלילי.

השימוש בסוללות הינו אופציונלי ואינו מומלץ מבחינת איכות הסביבה וסיכונים

הכרוכים בשימוש בסוללות ליתיום - אין היבואן לוקח אחריות על נזקים שנגרמו על

ידי שימוש עצמאי בסוללות.

